INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

QUADRA
CYCLE COMPUTER

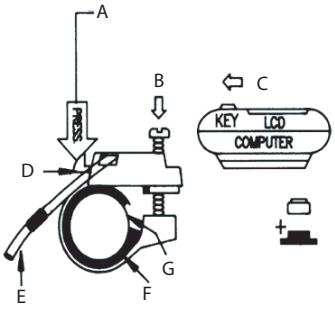

A. Presser pour enlever le compteur du support
B. Vis de fixation du support
C. Faire glisser le compteur dans le support
D. Levier
E. Câble du capteur
F. Rondelle en caoutchouc
G. Guidon

Installation du support (fig.1)

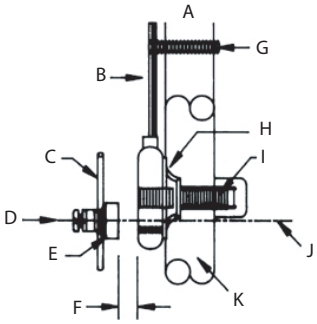

A. Fourche
B. Câble du capteur
C. Rayon de la roue
D. Vis de blocage de l'aimant
E. Aimant
F. Distance aimant-capteur
G. Colson
H. Caoutchouc de protection
I. Colson
J. Alignement aimant-capteur
K. Fourche

Installation du capteur (fig.2)

A. Réglage de la taille de la roue:
Mesurer la circonférence de votre roue en mm
1. Appuyez sur le bouton "MODE" (plusieurs fois si nécessaire) pour afficher "ODO"
2. Maintenez sur le bouton "SET/RESET" environs 2 secondes
3. Appuyez sur le bouton "SET/RESET" pour indiquer le chiffre
4. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer au 3ème chiffre et répéter l'étape 3
5. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer au2ème chiffre et répéter l'étape 3
6. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer au premier chiffre et répéter l'étape 3
7. Appuyez sur le bouton "MODE" et sélectionner Km/h ou Mile/h avec le bouton "SET/RESET"

Votre compteur sortira du mode configuration après 3 secondes si vous n'appuyez sur aucuns boutons.

B. Réglage de l'heure:
1. Appuyez sur le bouton "MODE" (plusieurs fois si nécessaire) pour afficher le symbole "horloge"
2. Maintenez sur le bouton "SET/RESET" environs 2 secondes
3. Appuyez sur le bouton "SET/RESET" pour indiquer les minutes
4. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer aux heures
5. Appuyez sur le bouton "SET/RESET" pour indiquer les heures

Votre compteur sortira du mode configuration après 3 secondes si vous n'appuyez sur aucuns boutons.

C. Utilisez le bouton "MODE" pour naviguer dans les différents modes du compteur

D. Utilisation du chronomètre:
1. Appuyez sur le bouton "MODE" (plusieurs fois si nécessaire) pour afficher le symbole "CHRONOMETRE"
2. Appuyez sur le bouton "SET/RESET" pour démarrer et arrêter le chronomètre.

E. Les valeurs suivantes peuvent être remises à zéro en en appuyant 2 secondes sur le bouton "SET/RESET": Temps (TM), Distance (DST), Moyenne (AVS), Maximum (MAX), Calories (CAL).

F. Nettoyage et entretien : utiliser un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau.

G. Sécurité: les éléments doivent être correctement fixés à votre vélo pour éviter tout risque d'accident.

INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

QUADRA
CYCLE COMPUTER

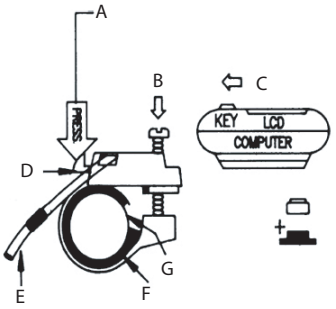

A. Druk om de teller ter verwijderen
B. Bevestigingsbout van de houder
C. Plaats de teller in de houder
D. Hendel
E. Kabel van de sensor
F. Rubberschijf
G. Stuur

Installatie van de houder (fig.1)

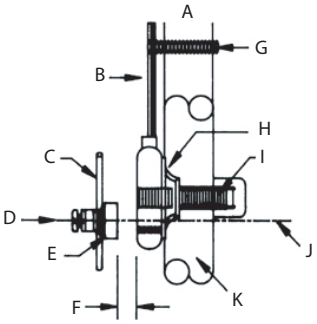

A. Vork
B. Kabel van de sensor
C. Wielspaak
D. Bevestigingsschroef van de magneet
E. Magneet
F. Afstand tussen magneet en voeler
G. Bevestigingsstrip
H. Rubberschijf
I. Bevestigingsstrip
J. Uitlijning van de magnetische sensor
K. Vork

Installatie van de sensor (fig.2)

A. Instellen van de wielmaat:

Meet de cirkelomtrek van het wiel in mm

1. Druk op Mode (indien nodig meermaals) tot ODO verschijnt
2. Druk Set/Reset gedurende 2 seconden
3. Druk Set/Reset voor de cijferaanduiding
4. Druk Mode om over te gaan naar het derde cijfer, herhaal stap 3
5. Druk Mode om over te gaan naar het tweede cijfer, herhaal stap 3
6. Druk Mode om over te gaan naar het eerste cijfer, herhaal stap 3
7. Druk Mode en selecteer Km/h of Mile/h met Set/Reset

Uw teller zal de configuratie toestand na 3 seconden verlaten indien u geen toetsen meer bediend.

B. Instellingen van de tijd
1. Druk Mode indien nodig meermaals tot het symbool van een uurwerk verschijnt
2. Druk Set/Reset voor 2 seconden
3. Druk Set/Reset om de minuten aan te duiden
4. Druk Mode om over te gaan naar uren
5. Druk Set/Reset om de uren aan te duiden

Uw teller zal de configuratie toestand na 3 seconden verlaten indien u geen toets meer bediend.

C. Gebruik de toets Mode om te navigeren tussen de verschillende schermen

D. Gebruik van de chronometer
1. Druk Mode indien nodig meermaals tot het symbool chronometer verschijnt
2. Druk Set/Reset om de chronometer te starten of te stoppen

E. Volgende waarden kunnen terug op nul gezet worden door gedurende 2 seconden Set/Reset te drukken Tijd(TM),afstand(DST),gemiddelde (AVS), maximum(max),calorieën(cal)

F. Reiniging en onderhoud
Gebruik een zachte, licht vochtige doek(water)

H. Veiligheid
Alle elementen moeten correct bevestigd worden op uw fiets om ongelukken te vermijden.

WWW.maxxus.PRO

S.A. Distri-Bike N.V.
Belgium
info@maxxus.pro